


# 自動格納ミラーユニット用ロック連動アダプター説明書(LRA01)

## 【接続方法】

右図のように  
接続してください。

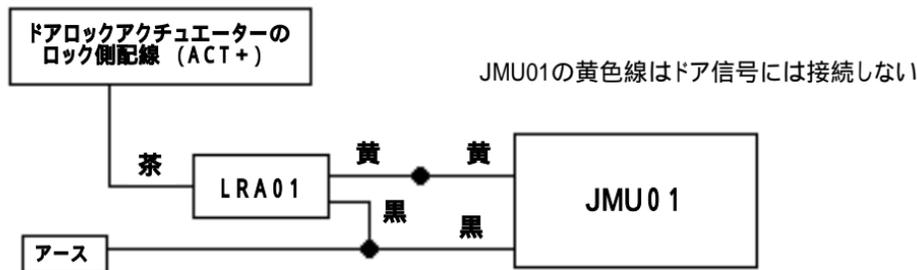

## 【基本動作】

エンジンをかける (IGオンまたはACCオン) と「ミラーが自動オープン」します。

エンジンを止めて (IGオフまたはACCオフ) から「ドアロック」で「ミラーが自動クローズ」します。

既存の手動スイッチを押すと、ミラーを現在の状態から逆転させます。

## 【拡張動作】

### 自動オープン禁止機能

エンジンをかけた状態 (IGオンまたはACCオン) で「手動スイッチでミラークローズした」場合は、「手動スイッチでミラーオープンする」までは自動ミラーオープンを禁止します。

### 自動オープンリトライ機能

ミラーオープン動作の途中にエンジンをかけると電圧低下によりミラーオープン動作が停止する場合があります。この場合、ミラー停止後にもう一度自動ミラーオープン動作をします。

## 【LRA01の仕組み】

JMU01の黄色線はマイナス信号を受ける入力線です。ここにプラス信号の「ロック信号」を入力させるためには極性反転回路が必要です。LRA01はプラス信号をマイナス信号に変換するアダプターです。