



TV タイム ロガー ユニット 説明書(TTL01)

この度は「TVタイムロガーユニット」をお買い上げいただきましてありがとうございます。車両への取り付けはこの説明書をよくお読みになった後で実施してください。尚、本製品を取り付け中もしくはご使用中にいかなる被害・損害が発生致しましても私は責任を負いかねますのでご了承ください。


また、本製品の取り付け等に関するお問い合わせは、メールか掲示板をご利用ください。(電話でのお問い合わせはご遠慮ください)

< ホームページ <http://www.yagisawa.net/> >


【 接続方法 】

下図のように接続してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業してください

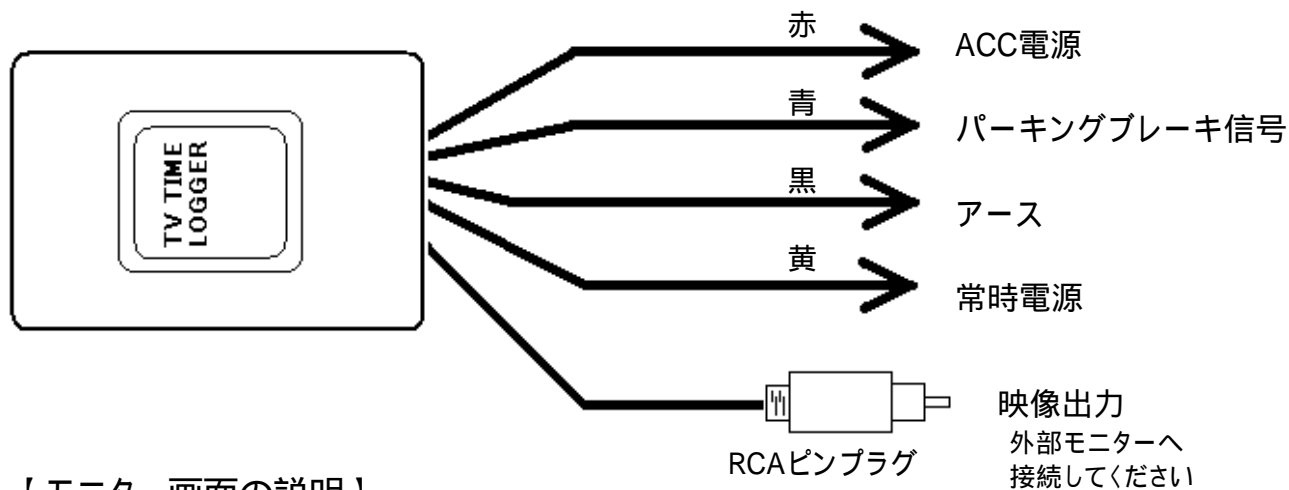

【 モニター画面の説明 】

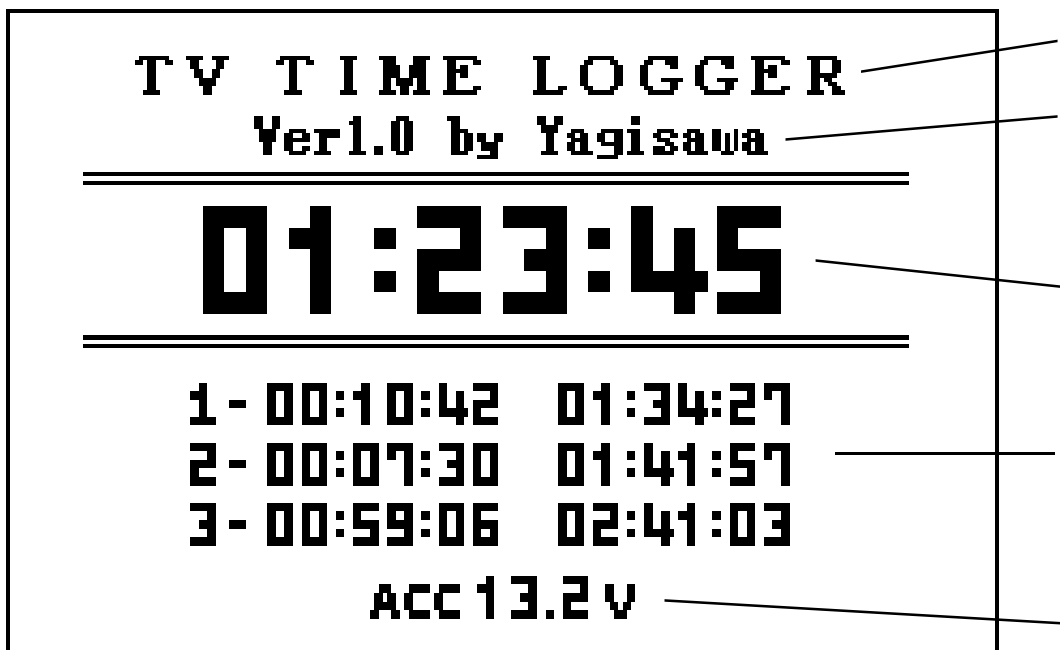


(外部モニターに映し出される映像)

タイトル表示
バージョン表示(カスタム仕様の場合は車種名表示)
パーキングブレーキを解除してから現在までの時間
過去の記録 右側は積算時間
ACC電源の電圧値

【各種設定の方法】


時間記録リセット

部を「00:00:01」で停止させると、
記録されていた時間が
すべてリセットされます。

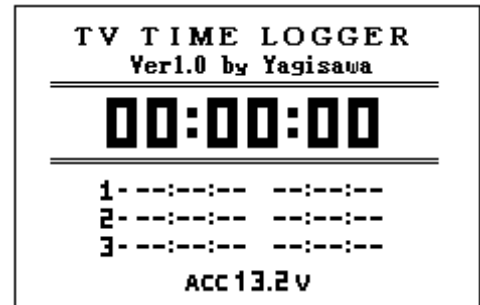


記録回数の変更

部の左側数字を「00:00:02」で
連続3回そろえると、ACC電圧表示が消えて
時間記録行が1段追加されます。
同じ操作をもう一度行うことで元に戻ります。
バッテリーを外しても設定は記憶されます。

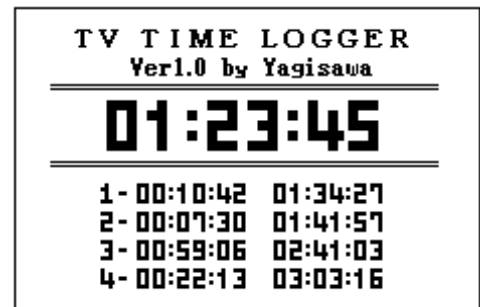


表示フォントの変更

部の左側数字を「00:00:03」で
連続3回そろえると、「通常フォント」から
「ゆる字フォント」に変わります。
同じ操作をもう一度行うことで元に戻ります。
バッテリーを外しても設定は記憶されます。

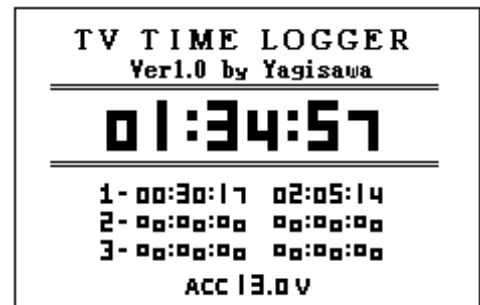

バージョン表示/非表示の変更

部の左側数字を「00:00:04」で
連続3回そろえると、部のバージョン表示が
非表示になります。
同じ操作をもう一度行うことで元に戻ります。
バッテリーを外しても設定は記憶されます。

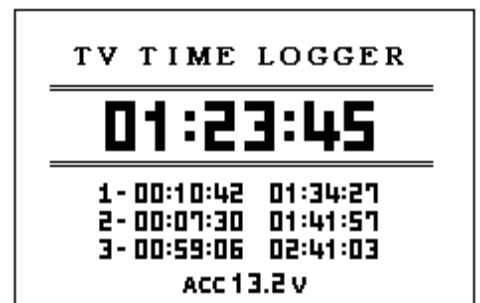

【映像信号について】

当ユニットの映像出力信号は簡易的なNTSCモノクロ信号です。
全てのモニター(テレビ)に対して正しく映る保証はありませんのでご了承ください。