


サイレンバックユニット(SBU01) 接続実施例 三菱ekワゴン(B11W)

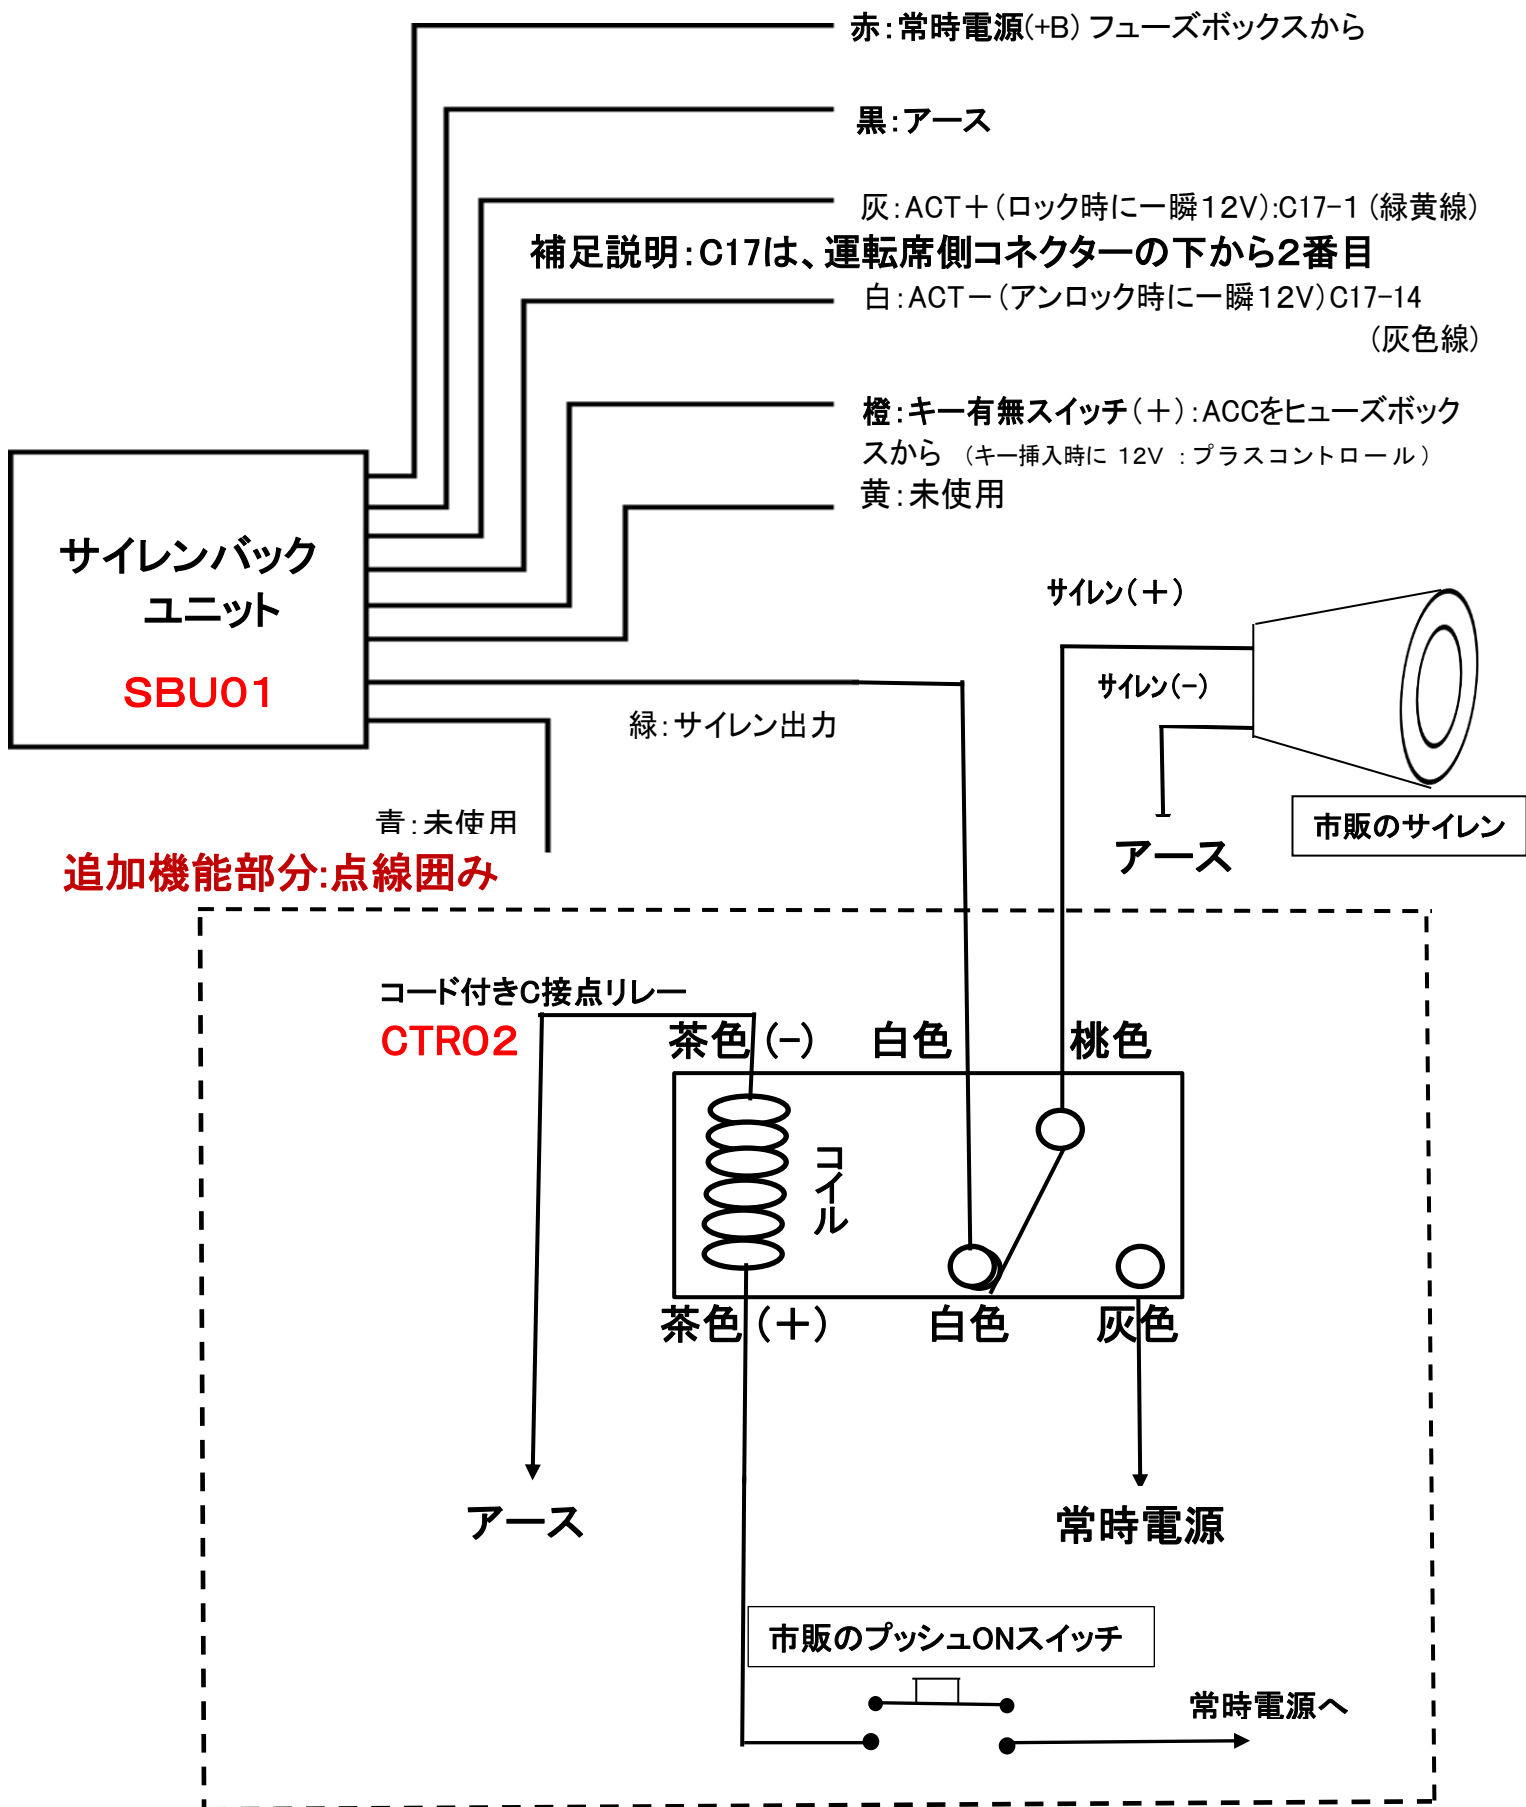

SBU01(サイレンバックユニット)に、機能を追加してみました。

1. 通常のサイレン出力の配線は、SBU01のサイレン出力(緑線)に、サイレンの(+)側の線を接続します。
2. SBU01のサイレン出力(緑線)に、CTR02(C接点リレー)と市販のプッシュONスイッチを追加する事で、スイッチをONし続けると、サイレンの音パターンが発せられます。短くONすると、「ピヨピヨ」というような音が発せられます。
3. スイッチONしないとき(通常)は、SBU01本来のアンサーバック機能だけが動作します。